Mode d'emploi

Lave-linge

Imesa LM7PEDP

Cher client Imesa !
Bienvenue dans la famille des clients Imesa.
Nous espérons que votre machine vous rendra service durant de nombreuses années.
Cet appareil présente de nombreuses fonctions. Pour tirer parti au mieux de ces fonctions, il est recommandé de commencer par prendre connaissance de son mode d'emploi. Ce dernier contient des informations permettant de préserver l'environnement.

IMESA

Tables des matières

Avant la première utilisation de la machine 4

Protection pour le transport 4
Emballage 4
Porte 4
Sélection de la langue 4
Contrôle de la dureté de l'eau 4

Consignes de sécurité 5

Généralités 5
Installation 5
Fonction anti-débordement 5
Transport/stockage 5
Recyclage 5

Sécurité enfants 6

Surveiller les enfants... 6

Description du lave-linge 7

Compartiment à détergent 8

Recommandations et conseils 9

Tri du linge 9
Vêtements 9
Étiquettes d'entretien du linge 9
Cotonnades couleur 9
Toile écrue 9
Laine 9
Fibres de rayonne et synthétiques 9
Détergents 9

Lavage 10

Trier le linge. 10
Mise sous tension 10
Ouverture de la porte et chargement 10
Ajout de détergent et d'adoucisseur 10
Sélection du programme 11
Fermer la porte et appuyer sur le bouton Start/Stop. 13
Une fois le lavage terminé 13

Réglage 14

Modifier les réglages suivants: 14
Ouverture de la porte 14
Langue 14
Température 14
Alimentation en eau 14
Sécurité enfant 14

Entretien et nettoyage 15

Nettoyage de la trappe et de la pompe de vidange 15
Nettoyage du compartiment à détergent 15
Nettoyage de l'extérieur de la machine 15
Nettoyage de l'intérieur de la machine (lutte contre les mauvaises odeurs) 16
Nettoyage de l'espace sous l'agitateur 17
Si l'eau est très calcaire 17

Dépannage 18

La porte ne s'ouvre pas 18
La machine ne démarre pas 18
Après une panne d'électricité 18
Linge encore mouillé dans la machine 18
Performances énergétiques 20
Données techniques 20

Protection pour le transport 21

Installation 22

Mise en place de la machine 22
Réglage des pieds 22
Branchement de l'arrivée d'eau 22
Branchement de la canalisation de vidange 23

Tables des matières

Branchements électriques 23

Maintenance 24

Avant de contacter le service après-vente 24

Guide de mise en service rapide 28

Avant la première utilisation de la machine

Protection pour le transport
Retirer tous les dispositifs de protection avant d'installer la machine. Voir le chapitre « Protection pour le transport ».

Emballage
Prière de trier les déchets conformément à la réglementation locale.

Porte
- La porte ne s'ouvre que si la machine est raccordée à l'alimentation électrique.
- Pour ouvrir la porte manuellement, voir la section « La porte ne s'ouvre pas » au chapitre « Dépannage ».
- Il est impossible de démarrer la machine si la porte est ouverte.
- Pour ouvrir la porte en cours de lavage, voir la section « Fermer la porte et appuyer sur le bouton Start/Stop » au chapitre « Lavage ».

Sélection de la langue
Une fois la machine branchée, à la première mise en marche, la langue d'affichage doit être choisie. Marche à suivre :

1. Tourner le sélecteur de programme afin de choisir l'une des valeurs suivantes: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Appuyez une fois sur Start/Stop pour mémoriser le réglage.

Contrôle de la dureté de l'eau
La quantité de détergent nécessaire dépend notamment de la dureté de l'eau. Se reporter à l'emballage du détergent pour plus de détails. Se renseigner auprès du distributeur pour connaître la dureté de l'eau de votre zone.

REMARQUE !

Avant de quitter l'usine, chaque appareil fait l'objet de tests. Il peut arriver qu'une petite quantité d'eau reste dans la pompe de vidange, sans aucun risque pour la qualité ou l'état de l'appareil.

Voir Guide de mise en service rapide sur la dernière page

Consignes de sécurité

Généralités

- Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver en lieu sûr !
- Toutes les connexions électriques et hydrauliques doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- La machine doit servir exclusivement aux articles à laver, conformément aux indications du présent mode d'emploi. Elle ne convient pas au nettoyage à sec !
- Utiliser uniquement un détergent pour lavage en machine !
- Retirer tous les dispositifs de protection avant d'utiliser la machine. Voir le chapitre « Protection pour le transport ».
- Les réparations et l'entretien liés à la sécurité et aux performances doivent être effectués par un professionnel qualifié.
- Le remplacement de câbles électriques endommagés doit être confié à un électricien qualifié.
- La machine n'est pas prévue pour une utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps physiques ou mentaux ou n'ayant aucune connaissance ni expérience de l'appareil. La personne chargée d'assurer leur sécurité doit leur enseigner comment utiliser la machine.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.
- L'outil d'ouverture d'urgence de la porte se trouve derrière le compartiment à détergent. Retirer le compartiment à détergent et décrocher l'outil d'ouverture d'urgence de la porte.

Installation

Voir le chapitre « Installation ».

Fonction anti-débordement

Si l'eau présente dans la machine dépasse son niveau normal, la fonction anti-débordement lance la vidange et coupe l'arrivée d'eau. Si le niveau d'eau n'a pas baissé au bout de 60 secondes, le programme est arrêté.

Transport/stockage

Si la machine doit être déplacée ou laissé inutilisée dans un local où la température est susceptible de tomber en dessous de zéro, prendre les mesures suivantes:

- Vider le filtre et la pompe de vidange. Voir le chapitre « Entretien et nettoyage ».
- Couper l'arrivée d'eau, desserrer le flexible branché sur le raccord d'alimentation et laisser l'eau s'écouler du raccord et du flexible.
- Après vidage de la pompe, il peut arriver qu'une petite quantité d'eau reste dans l'appareil. Ceci ne représente aucun risque pour la qualité ou l'état de la machine.

Recyclage

Cette machine est fabriquée et marquée de façon à faciliter son recyclage. De manière à éviter tout incident corporel, la machine doit être mise hors service dès qu'il a été décidé de la mettre au rebut. Contacter les autorités locales pour connaître le lieu et la méthode de recyclage appropriés.

Sécurité enfants

Surveiller les enfants...

- Toujours refermer la porte, et toujours mettre immédiatement la machine en marche après l'ajout du détergent.
- Ne pas laisser les enfants en bas âge jouer avec le lave-linge.
- Détergent et adoucisseur doivent être rangés hors de portée des enfants.

Activer la fermeture de sécurité (pour le compartiment à détergent)

Une fermeture de sécurité se trouve à l'intérieur du compartiment à détergent.

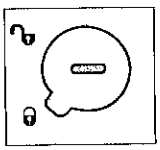

Fermeture de sécurité activée

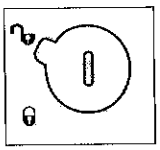

Fermeture de sécurité désactivée

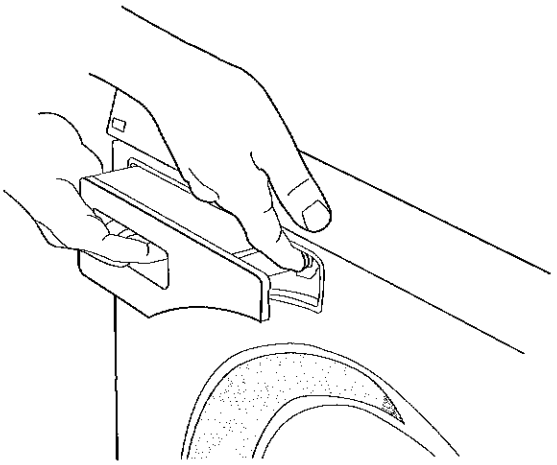

Lorsque la fermeture de sécurité est activée, il faut appuyer sur le bouton de libération pour sortir le compartiment à détergent.

Description du lave-linge

1. Interrupteur d'alimentation électrique
2. Compartiment à détergent
3. Panneau de commande
4. Plaque du numéro de série (à l'intérieur de la porte du lave-linge)
5. Couvercle de la pompe de vidange
6. Pompe de vidange (derrière le couvercle)
7. Porte

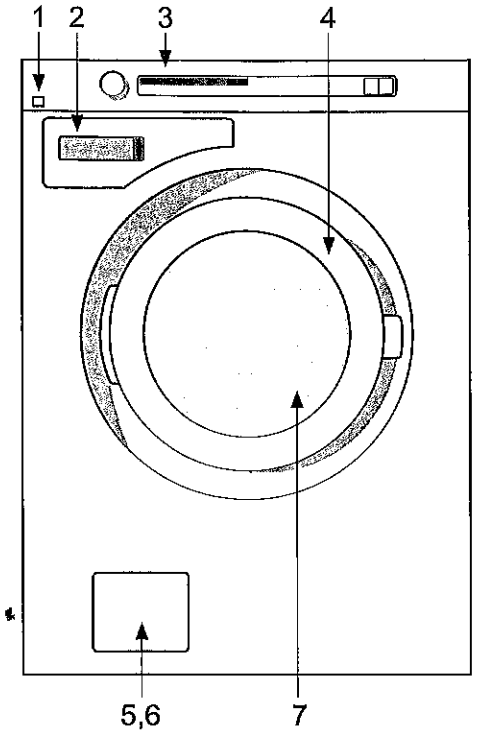

Compartiment à détergent

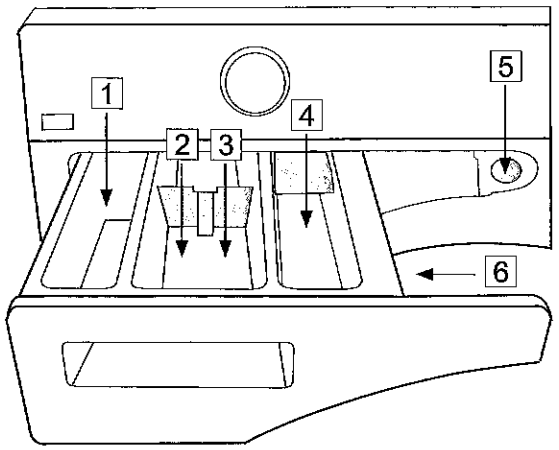

1. Prélavage

2. Lavage principal avec détergent liquide.
   Utiliser le séparateur.

3. Lavage principal avec détergent en poudre.
   Ne pas utiliser le séparateur.

4. Adoucisseur

5. Bouton de libération

6. Fermeture de sécurité

Recommandations et conseils

Conseils préliminaires

Tri du linge

Trier les articles:

- par degré de saleté;
- par couleur;
- par tissu.

Vêtements

1. Fermer complètement les fermetures à glissières et les bandes Velcro, qui risqueraient d'endommager les tissus.
2. Les articles neufs peuvent être gorgés de couleur et doivent par conséquent être lavés séparément les premières fois.
3. Retourner les articles délicats pour réduire les risques de boulochage et de délavage.
4. Vider les poches, et si possible les retourner.

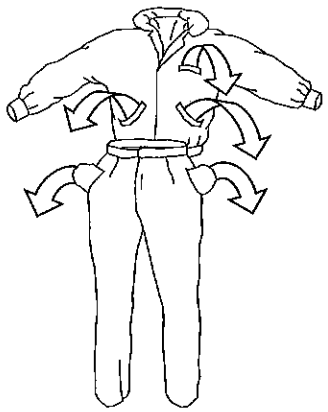

Étiquettes d'entretien du linge

Vérifier les indications de l'étiquette. Le tableau ci-dessous donne les correspondances entre programmes de lavage, types de tissus et charges. En utilisant des lave-linge et détergents modernes, notamment des détergents concentrés, il est généralement possible de réduire la température de lavage. Ne pas hésiter à effectuer des tests afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Cotonnades couleur

Les articles couleur en coton portant l'instruction de lavage 60 °C ne doivent pas être lavés la première fois à 60 °C afin d'éliminer l'excédent de teinture. À défaut, l'article risque de déteindre sur d'autres. Utiliser un détergent exempt de javellisant de manière à préserver la couleur du tissu.

Toile écrue

Le lin non blanchi peut être lavé à 60 °C en utilisant un détergent sans javellisant ni azurant. Le lin très souillé peut être lavé à l'occasion à une 'température plus élevée, mais pas trop souvent puisque la chaleur peut abîmer le lustre du tissu et affaiblir ses fibres.

Laine

L'étiquette de ces tissus indique s'ils peuvent être lavés en machine ou à la main. Le programmeLaine/main, 30 °C est au moins aussi respectueux que le lavage à la main.

Fibres de rayonne et synthétiques

Les tissus en fibres de rayonne, comme la viscose, et certaines fibres synthétiques sont très délicats et ont besoin de beaucoup d'espace sous peine d'être froissés. Ne remplir le tambour qu'à moitié et choisir une vitesse d'essorage de 800 tr/min maximum.

REMARQUE !

La viscose et les acétates sont fragiles lorsqu'ils sont mouillés.

Détergents

Les détergents disposant de l'éco-label sont moins nuisibles pour l'environnement.
Une dose excessive de détergent n'améliore en rien le lavage et constitue une source de pollution.
Essayer de réduire les doses de détergent, et ne les augmenter que si le lavage n'est pas satisfaisant.

REMARQUE !

Pour des raisons de protection de l'environnement, éviter les produits chimiques puissants.

L'utilisation d'agents de blanchissage ou de détachage comporte un risque de corrosion (rouille) et de décoloration de la machine.

Lavage

1 Trier le linge.

Voir le chapitre « Recommandations et conseils ».
Les soutiens-gorge à armature doivent être placés dans un filet de lavage.
Vider les poches. Les pièces de monnaie, clous, etc. peuvent endommager la machine et les tissus. Se reporter à la rubrique « Recommandations et conseils ».

2 Mise sous tension

3 Ouverture de la porte et chargement

Si la porte est fermée, appuyer sur la touche d'ouverture de la porte (clé). La porte s'ouvre une fois que toute l'eau a été évacuée de la machine. Charger le linge. Le tableau des programmes indique le volume de linge admissible pour chaque programme.

4 Ajout de détergent et d'adoucisseur

L'emballage du détergent indique les quantités de détergent à utiliser. La machine accepte 8 kg de linge. Si le volume de linge est faible, il suffit de réduire la quantité de détergent utilisé.
Suivez les recommandations du fabricant en ce qui concerne le type de détergent adapté à chaque température.

Détergent en poudre

En cas d'utilisation d'un détergent liquide, suivre les consignes du fabricant.

Détergent liquide

En cas d'utilisation d'un détergent liquide, suivre les consignes du fabricant du détergent. Pour les détergents épais, il est toujours recommandé d'utiliser une boule de dosage. Utiliser le séparateur dans le compartiment de détergent principal. Verser le détergent liquide à l'avant du compartiment à détergent.

Boule de dosage ou filet

En cas d'utilisation d'une boule de dosage ou d'un filet, placer cet accessoire dans le tambour et sélectionner un programme sans prélavage.

REMARQUE!

Une dose excessive de détergent n'améliore en rien le lavage et constitue une source de pollution. Essayer de réduire les doses de détergent et ne les augmenter que si le lavage n'est pas satisfaisant.

Adoucisseur

Verser l'adoucisseur dans le compartiment comportant le symbole ❀. Suivre les recommandations se trouvant sur l'emballage de l'adoucisseur.

REMARQUE!

Ne pas dépasser le niveau maximum indiqué dans le compartiment. Dans le cas contraire, de l'adoucisseur se trouverait mêlé au détergent, dont il contrecarrerait l'action.

Lavage

5 Sélection du programme

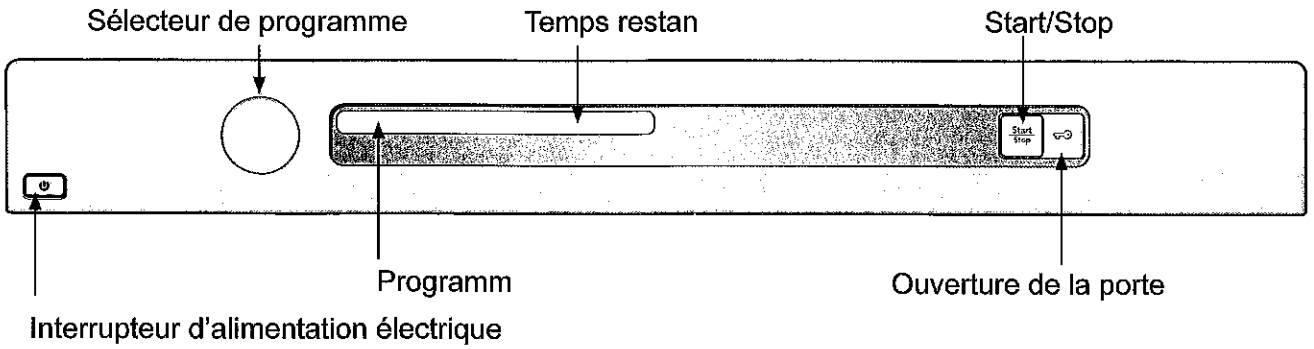

L'écran affiche le nom du programme, la température de l'eau et la vitesse d'essorage. Le lave-linge propose plusieurs programmes présélectionnés par défaut. Les programmes présélectionnés peuvent être modifiés. Contacter le service après-vente pour connaître les programmes disponibles et savoir comment modifier les programmes présélectionnés.

White, 90 °C
Programme pour le linge normalement sale à très sale. Suivre les instructions de lavage de chaque article. 90 °C est une température adaptée au coton blanc et clair, comme les draps.

White/Colour, 60 °C
Programme pour le linge normalement sale, blanc et couleur. Suivre les instructions de lavage de chaque article. 60 °C est une température adaptée aux sous-vêtements.

White/Colour, 40 °C
Programme pour le linge normalement sale, blanc et couleur. Suivre les instructions de lavage de chaque article.

Super rapide, 60 °C
Programme rapide pour le linge ayant seulement besoin d'être rafraîchi. Suivre les instructions de lavage de chaque article. Les sous-vêtements doivent être lavés à 60 °C.

Super rapide, 40 °C
Programme rapide pour le linge ayant seulement besoin d'être rafraîchi. Suivre les instructions de lavage de chaque article.

Synthétique, 40 °C
Programme pour les matières synthétiques délicates ou mixtes et le coton infroissable. Adapté aux chemises et chemisiers. Suivre les instructions de lavage de chaque article. De nombreux tissus synthétiques se lavent à 40 °C.

Laine/main, 30 °C
Programme de lavage délicat pour la laine, la soie et les articles nécessitant normalement un lavage à la main. Ce programme a un cycle d'essorage court.

Rinçage
Ce programme comporte un cycle de rinçage à froid et un essorage. Convient au linge ayant simplement besoin d'être humidifié.

Lavage

Tableau des programmes

Programme	Prélavage	Temp. °C	Nombre de rinçages	Vitesse d'essorage tr/min	Charge max. (kg)	Consommation approx. d'eau (liter)		Consommation électrique approx. (kWh)	Durée approx. programme (heures et minutes)
						Haute temp1[1]	Froid[2]		
Coton standard, 60 °C		60	5	1200	8	82	0	1,20	3:05
Coton standard, 40 °C		40	5	1200	8	82	0	0,70	2:55
Super intensif, 90 °C	X	90	3	1200	8	73	7	2,35	1:35
Super intensif, 60 °C	X	60	3	1200	8	63	7	1,15	1:15
White, 90 °C		90	3	1200	8	52	18	1,35	0:58
White/Colour, 60 °C		60	3	1200	8	47	18	0,30	0:48
White/Colour, 40 °C		40	3	1200	8	51	14	0,30	0:50
Super rapide, 60 °C		60	3	800	4,0	33	12	0,60	0:30
Super rapide, 40 °C		40	3	800	4,0	33	7	0,35	0:25
Synthétique, 40 °C		40	3	800	4,0	40	5	0,35	0:23
Laine/main, 30 °C		30	3	800	3	60	0	0,35	0:30
Rinçage			1	1200	4,0	20	0	0,10	0:15
MOP wash, 90 °C	X	90	2	1200	8	47	8	1,25	1:00
MOP wash, 60 °C	X	60	2	1200	8	42	8	0,35	0:40
Micro fibre wash, 60 °C		60	3	1200	8	37	18	0,30	0:50
Lavage microfibre, 40 °C		40	3	1200	8	41	14	0,30	0:50
Disinfection, 40 °C	X	40	3	1200	8	68	7	0,70	1:15
Disinfection, 60 °C	X	60	3	1200	8	68	7	1,50	1:25
Disinfection, 90 °C	X	90	3	1200	8	78	7	2,65	1:45
Program A									
Program B									
Program C									

1) Raccordement à l'eau chaude, environ 55 °C.

2) Raccordement à l'eau froide, environ 15 °C.

Le tableau ci-dessus présente quelques exemples de la consommation en électricité et en eau ainsi que la durée de différents programmes. Plusieurs facteurs peuvent influencer la consommation : pression, dureté et température de l'alimentation en eau, température ambiante, charge et contenu de la machine, fluctuations du réseau électrique et options sélectionnées.

Lavage

6 Fermer la porte et appuyer sur le bouton Start/Stop.

REMARQUE !

Lors du lancement d'un programme, après quelques secondes, le lave-linge commence à se remplir d'eau froide et d'eau chaude. Si pour quelque raison que ce soit, il n'est pas possible de mettre de l'eau chaude, la machine attend une minute de plus, puis se remplit uniquement d'eau froide. Le tambour commence à tourner seulement lorsqu'il commence à se remplir d'eau.

Temps restant

« Programme démarré » s'affiche.

Ajout ou retrait de linge après démarrage de la machine

Pour ajouter ou retirer du linge en cours de lavage, il suffit d'interrompre le programme en appuyant sur la touche d'ouverture de la porte (clé) pendant trois secondes. Lors du redémarrage de la machine, ajouter tout détergent éventuellement nécessaire et refermer la porte. La machine reprend automatiquement à partir du point auquel le programme a été interrompu.

Arrêt ou modification d'un programme

Vous pouvez interrompre un programme en appuyant sur le bouton Start/Stop pendant trois secondes. L'écran affiche « Stop ». Pour redémarrer la machine, sélectionner un nouveau programme, éventuellement ajouter du détergent et appuyer sur le bouton Start/Stop.

REMARQUE !

Ne pas ouvrir le compartiment à détergent lorsque la machine fonctionne.

7 Une fois le lavage terminé

Le textet « Fin » s'affiche à l'écran pendant 2 minutes. La machine s'éteint alors.
La porte s'ouvre automatiquement une fois le programme terminé. La marche à suivre pour désactiver la fonction d'ouverture automatique de la porte est décrite au chapitre « Sélection des réglages ».

- Retirer le linge.

S'il y a des enfants en bas âge ou des animaux domestiques dans la maison, bien veiller à refermer la porte.

Réglage

Modifier les réglages suivants:

- Langue
- Sécurité enfant
- Ouverture de la porte
- Température °C/°F
- Alimentation en eau

Pour ouvrir le menu de réglage central :

1. Mettre la machine hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation électrique.
2. Maintenez le bouton d'ouverture de porte enfoncé et appuyez sur l'interrupteur principal. Appuyez 5 fois sur le bouton d'ouverture de porte dans un délai de 10 secondes.
3. Sélectionner le paramètre à modifier en tournant le sélecteur de programme.
4. Appuyer une fois sur la touche d'ouverture de la porte.
5. Modifier et enregistrer le paramètre comme indiqué ci-après.
6. Appuyer sur Start/Stop pour retourner au menu du programme.

Ouverture de la porte

Si souhaité, il est possible de désactiver la fonction d'ouverture automatique de la porte de la machine lorsque le programme est terminé.

1. Tourner le sélecteur de programme et choisir « Ouverture auto porte on » ou « Ouverture auto porte off ».
2. Appuyer une fois sur la touche d'ouverture de la porte pour enregistrer le paramètre.

Langue

1. Tourner le sélecteur de programme afin de choisir l'une des valeurs suivantes: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Appuyer une fois sur la touche d'ouverture de la porte pour enregistrer le paramètre.

Température

1. Tourner le sélecteur de programme afin de choisir l'une des valeurs suivantes : °C ou °F.
2. Appuyer une fois sur la touche d'ouverture de la porte pour enregistrer le paramètre.

Alimentation en eau

Le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide réduit la durée du lavage ainsi que la consommation en électricité de la machine.
En usine, la machine est réglée pour un raccordement aux alimentations en eau chaude et froide. Sélectionnez Froid si vous souhaitez régler la machine uniquement sur l'entrée d'eau froide.

- Tourner le sélecteur de programmes afin de choisir l'une des valeurs suivantes : Froid et Haute temp.
- Appuyer une fois sur la touche d'ouverture de la porte pour enregistrer le paramètre.

Sécurité enfant

Une sécurité peut être activée pour empêcher les enfants de démarrer la machine.

1. Tourner le sélecteur de programme et choisir « Sécurité enfant On » ou « Sécurité enfant Off ».
2. Appuyer une fois sur la touche d'ouverture de la porte pour enregistrer le paramètre.

Pour désactiver temporairement la sécurité enfant, appuyer simultanément sur Start/Stop et « Clé » (ouverture de la porte). La sécurité enfant est alors désactivée pendant 3 minutes.

Entretien et nettoyage

Nettoyage de la trappe et de la pompe de vidange

La laveuse dispose d'un filtre qui retient les petits objets tels que des pièces de monnaie et des épingles à cheveux. Pour nettoyer ce filtre et la pompe, procédez comme suit :

1. S'assurer que la machine ne contient pas d'eau et que l'alimentation électrique est coupée.

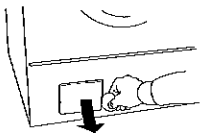

2. Ouvrir la porte.

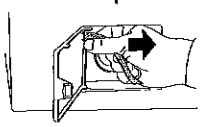

3. Débrancher le flexible de vidange du connecteur situé dans la porte et évacuer l'eau dans un récipient adapté, par exemple un seau.

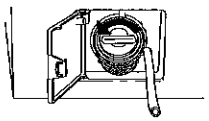

4. Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la pompe. Retirer le couvercle.

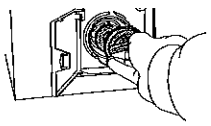

5. Retirer les corps étrangers présents dans la pompe et dans le couvercle. Vérifier également que les ailettes de la pompe, situées à l'arrière, tournent librement.

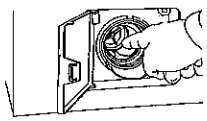

6. Remettre en place le couvercle, rebrancher le flexible de vidange et refermer la trappe.

Nettoyage du compartiment à détergent

Sortir le compartiment à détergent à l'aide du bouton de libération.

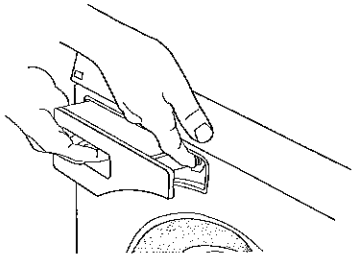

Nettoyer le compartiment à fond et l'essuyer. Le couvercle du compartiment pour adoucisseur peut être retiré.

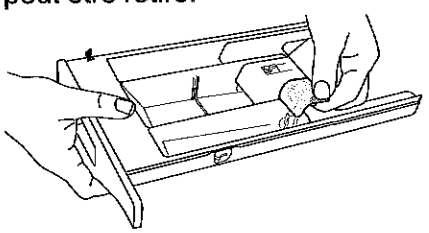

REMARQUE!

Ne pas tenter de laver le compartiment à détergent dans un lave-vaisselle.

Nettoyage de l'extérieur de la machine

L'extérieur de la machine et le panneau de commande doivent être nettoyés à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser de solvant sous peine d'endommager la machine.

REMARQUE!

Ne pas rincer l'appareil au jet.

Entretien et nettoyage

Nettoyage de l'intérieur de la machine (lutte contre les mauvaises odeurs)

Les détergents modernes permettent souvent de laver le linge à basse température. L'inconvénient est un risque d'accumulation de dépôt peu importants susceptibles de produire des odeurs désagréables.

Pour éviter cela, nous recommandons un lavage à 95°C une fois par mois.N'utiliser alors qu'une faible quantité de détergent. Il n'est pas nécessaire de mettre du linge dans le tambour.

Entretien et nettoyage

Nettoyage de l'espace sous l'agitateur

Si des objets divers (clous, trombones, etc.) sont susceptibles d'être tombés dans le tambour, contrôler l'espace situé sous l'agitateur. Ces objets peuvent en effet rouiller, et donc tacher le linge. Les clous et autres objets pointus peuvent trouer et déchirer le linge.

Marche à suivre:

1. Insérer un tournevis ou un objet du même type dans l'orifice de l'agitateur, comme illustré, et exercer avec précaution un effet de levier sur la gauche.

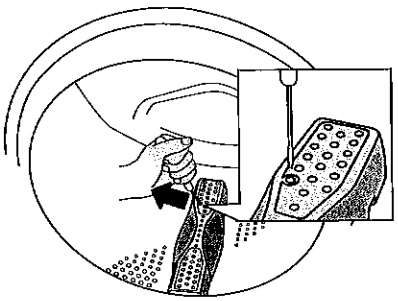

2. De l'autre main, saisir l'agitateur et le tirer vers vous.

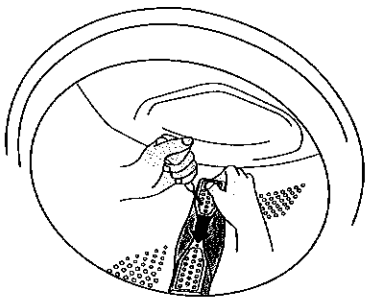

3. Soulever l'agitateur.
4. Retirer tout objet ou corps étranger.
5. Remettre l'agitateur en place, marquage « F » orienté vers l'extérieur. S'assurer que toutes les pattes de l'agitateur sont en place dans leurs logements. Le pousser à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

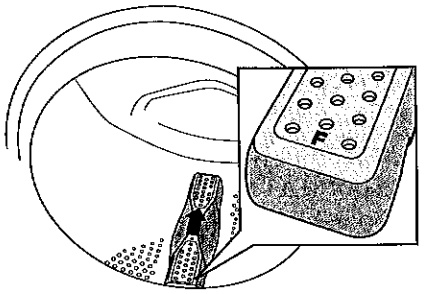

Si l'eau est très calcaire

Si l'eau de votre réseau de distribution est dure (très calcaire), un voile blanc-gris peut se former à la surface du tambour. Pour éliminer ce voile, verser environ 20 grammes d'acide citrique dans le tambour et exécuter n'importe quel programme à 95 °C. Répéter l'opération si nécessaire.

Dépannage

La porte ne s'ouvre pas

1. S'assurer que l'interrupteur d'alimentation électrique est en position marche.
2. La machine est-elle sous tension ? Contrôler les fusibles du logement (disjoncteurs). L'ouverture de la porte à l'aide de la touche « Clé » n'est pas possible si la machine n'est pas sous tension.

En l'absence d'une autre solution, ouvrir la porte du lave-linge comme suit :

ATTENTION! ⚠

L'ouverture manuelle de la porte est possible uniquement si l'alimentation électrique est coupée et si l'eau de la machine a été évacuée.

A Commencez par vider l'eau de la machine. Appuyez pendant trois secondes sur le bouton d'ouverture de porte pour pomper l'eau. Si cela ne fonctionne pas, la machine doit être vidangée manuellement. Voir "Nettoyage du siphon et de la pompe" au chapitre Entretien et nettoyage.

B Veiller à ce que la machine soit éteinte et retirer la fiche de la prise murale.

C Prendre l'outil d'ouverture d'urgence de la porte et l'insérer dans la fente située à droite du verrou de la porte. Cet outil se trouve derrière le compartiment à détergent. Retirer le compartiment à détergent et décrocher l'outil d'ouverture d'urgence de la porte.

D Enfoncer l'outil vers le haut pour ouvrir la porte du lave-linge.

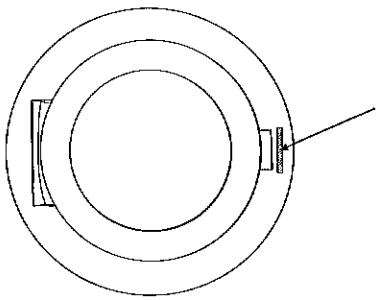

Si, à l'avenir, la porte ne s'ouvre pas à la fin du programme de lavage, appeler le service après-vente.

La machine ne démarre pas

1. La porte est-elle bien fermée? La fermer à fond en poussant vers l'intérieur.
2. La machine est-elle sous tension ? Contrôler les fusibles et les disjoncteurs différentiels du bâtiment.

Après une panne d'électricité

appuyez sur l'interrupteur d'alimentation électrique pour relancer le programme en cours.

Linge encore mouillé dans la machine

Une petite charge peu quelquefois provoquer un déséquilibre (voir « Balourd »). Répartissez la charge et lancez le programme d'essorage, ou ajoutez du linge et relancez le programme de lavage.

Dépannage

Messages d'erreur

Si une erreur se produit pendant le programme, un message s'affiche. Pour effacer le message après avoir résolu le problème, éteindre puis rallumer la machine.

Les messages d'erreur pouvant apparaître sont les suivants :

Fermer la porte

Il suffit de fermer la porte, et le programme démarre.

Trop plein

1. Fermer le robinet d'eau.
2. Voir "Erreur sortie d'eau".

Erreur sortie d'eau

Vérifier :

- qu'aucun corps étranger n'est coincé dans le raccord du flexible de vidange.
- que la pompe de vidange n'est pas obstruée par des corps étrangers. Nettoyer la pompe. Voir le chapitre « Entretien et nettoyage ».
- que le flexible de vidange n'est pas plié.

Appuyer sur la touche d'ouverture de la porte (clé) pour vider l'eau de la machine avant d'ouvrir la porte. Si le problème persiste, appeler le service après-vente.

Erreur arrivée d'eau

Vérifier :

- que le robinet du circuit d'eau est ouvert.
- que le filtre du circuit d'alimentation en eau de la machine n'est pas colmaté.

Action :

1. Fermer le robinet d'eau.
2. Dévisser le flexible.
3. Nettoyer le filtre du circuit d'alimentation en eau de la machine.
4. Revisser le flexible.
5. Ouvrir le robinet d'eau.
6. Faire tourner à nouveau le programme pour s'assurer que tout est rentré dans l'ordre.
7. Si le problème persiste, appeler le service après-vente.

Erreur sécurité

Appeler le service après-vente.

Erreur moteur lavage

Appeler le service après-vente.

Balourd

La machine interrompt l'essorage si le déséquilibre est trop important. Le lave-linge redémarre ensuite l'essorage (le linge doit être mieux réparti dans le tambour). Cette procédure peut être répétée jusqu'à 10 fois. Si la machine ne parvient toujours pas à trouver un bon équilibre, le programme passe à l'étape suivante.

Le message d'erreur ne requiert aucune action.

Information technique

Informations pour le bureau d'essai

Performances énergétiques

Norme européenne de test :	EN 60456
Programme de lavage:	Coton standard, 60 °C, 1200 tr/min, 8 kg coton
Branchement:	Eau froide 15 °C
Mesure du bruit:	IEC-60704-2-4

Données techniques

Hauteur:	850 mm
Largeur:	595 mm
Profondeur:	585 mm
Poids:	76 kg
Contenance du tambour:	60 l
Capacité de charge max.:	8 kg
Vitesse d'essorage (tr/min) :	400-1200
Puissance nominale:	Voir plaque signalétique.
Puissance calorifique en sortie:	Voir plaque signalétique.
Pression d'eau:	0,1-1 MPa
	1-10 kp/cm^2
	10-100 N/cm^2
Matériau du tambour et du compartiment liquides:	Acier inoxydable
Matériau habillage extérieur:	Tôle d'acier galvanisée à chaud avec revêtement poudre ou acier inoxy- dable.
Branchement eau:	1,5 m Tuyau PEX
Évacuation:	Flexible en polypropylène 1,7 m

Cette machine est approuvée au Royaume-Uni pour tous les environnements et répond aux exigences de la Catégorie 5.
Le produit apparaît dans le répertoire WRAS et est approuvé pour un raccordement direct à l'alimentation en eau potable. Aucun montage spécifique n'est nécessaire (par ex., protection anti-débordement externe).

Protection pour le transport

Avant la première utilisation, retirer les trois boulons de transport et les bouchons en plastique servant à verrouiller la machine en vue de son transport.

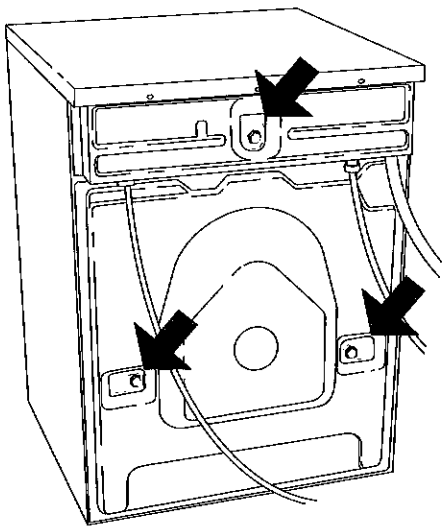

1. Desserrer et retirer les boulons (voir le schéma ci-après).

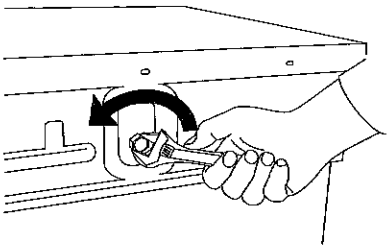

2. Pour retirer les bouchons en plastique qui maintenaient les boulons, exercer une pression, puis tirer.

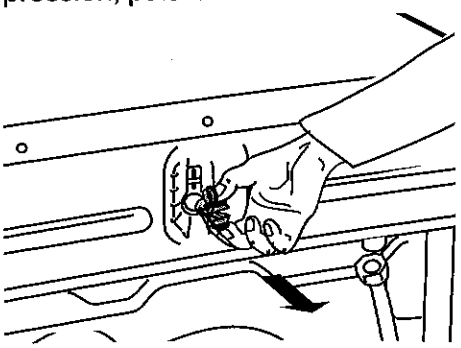

3. Retirer les couvercles en plastique des bouchons. Pousser les couvercles en plastique dans les trois orifices ayant contenu les bouchons. Conserver les bouchons en plastique en vue d'un déplacement ultérieur de la machine.

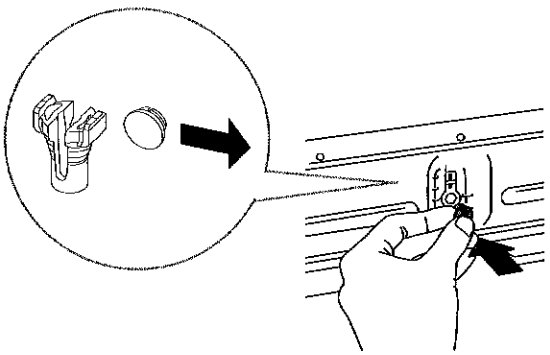

REMARQUE !

Si la machine doit être transportée, il convient d'installer les boulons et les bouchons en plastique servant à la verrouiller lors de son transport. Ceci afin d'éviter tout endommagement consécutif aux secousses. En cas de perte des boulons de transport ou des bouchons en plastique, vous pouvez en commander de nouveaux auprès de votre vendeur.

Numéro d'article	Désignation
80 882 77	Vis
80 901 05	Bouchon en plastique, verrou de transport

Commander chaque pièce en triple exemplaire.

Installation

Mise en place de la machine

La machine peut être posée sur le sol ou intégrée à un meuble. Installez la machine sur une surface stable et assurez-vous que la fiche est accessible.

A. Intégration à un meuble

Ce lave-linge peut être installé sous un plan de travail d'une hauteur de 850 à 900 mm. Prévoir un dégagement de 5 cm autour de la machine, tout particulièrement entre son bord postérieur et le mur.

B. Installation au sol

Ce lave-linge peut également être installé à côté d'un sèche-linge, ou sous celui-ci.

Réglage des pieds

Réglez correctement les pieds de la machine de manière à assurer son équilibre et à garantir un fonctionnement le plus silencieux possible. Serrer les contre-écrous.

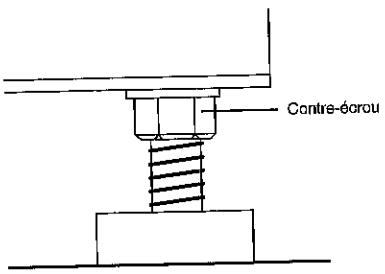

Si la machine doit être correctement fixée au sol, des cornières antibasculement (et leurs consignes de montage) sont fournies.

Branchement de l'arrivée d'eau

Tous les branchements d'eau doivent être effectués par un technicien qualifié. Le branchement doit être fait à l'aide du flexible d'alimentation fourni. La pression d'eau doit être de 0,1-1 MPa (environ 1-10 kp/cm² ; 10-100 N/cm²). La canalisation d'arrivée d'eau doit être équipée d'un robinet.
Si la plomberie est neuve, il est sage de la rincer de l'intérieur de manière à en évacuer tous corps étrangers qui seraient susceptibles de colmater le filtre d'alimentation de la machine, coupant l'arrivée d'eau.

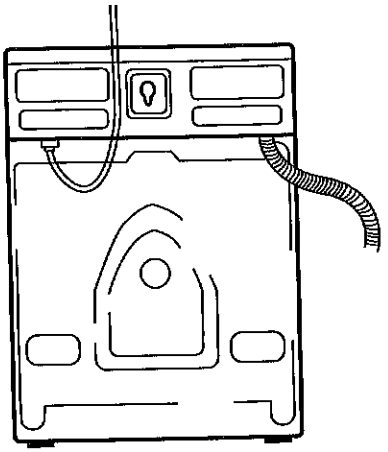

Utiliser exclusivement le tuyau fourni avec la machine. Ne pas utiliser de flexibles usés ou défectueux.

Alimentation en eau

En usine, la machine est réglée pour un raccordement aux alimentations en eau chaude et froide. Il est possible de régler la machine pour une alimentation en eau froide uniquement. Consultez la partie « Réglage ».

Branchement d'eau chaude

Lors du lancement d'un programme, après quelques secondes, le lave-linge commence à se remplir d'eau froide et d'eau chaude. Si pour quelque raison que ce soit, il n'est pas possible de mettre de l'eau chaude, la machine attend une minute de plus, puis se remplit uniquement d'eau froide. Le tambour commence à tourner seulement lorsqu'il commence à se remplir d'eau.
Si l'appareil n'est pas raccordé à l'arrivée d'eau chaude, désactivez la fonction dans le menu Utilisateur.
(Voir le chapitre Réglages).

Installation

Branchement de la canalisation de vidange

La machine est dotée d'un flexible de vidange devant être raccordé à un drain. Voir les examples ci-après. Sa hauteur doit être de 600 à 900 mm (24" à 36").
La position la plus basse possible (600 mm (24")) est préférable. S'assurer que le flexible de vidange n'est pas plié.

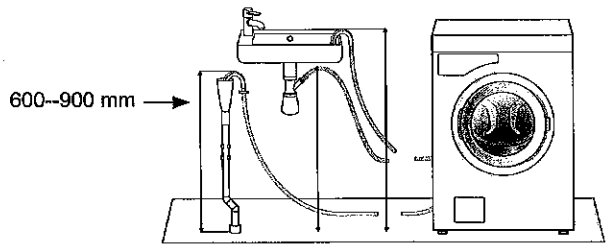

La machine peut également être raccordée à l'évacuation à l'aide d'un ergot. Dans ce cas, la hauteur du flexible doit également être de 600 à 900 mm (24" à 36"). Le diamètre interne du flexible doit être au minimum de 18 mm (0,7").

- Couper le téton
- Nettoyer l'orifice.

Voir l'illustration.

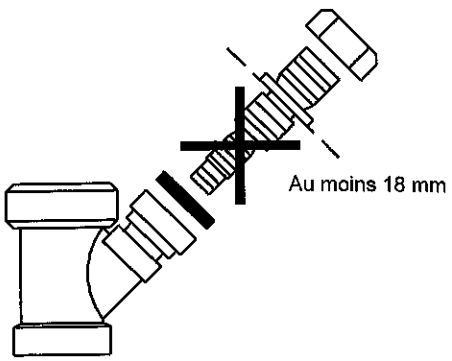

Branchements électriques

Si la machine est fournie avec un cordon d'alimentation, celui-ci peut être branché sur une prise murale avec terre. Dans le cas contraire, un raccordement permanent utilisant un disjoncteur multipolaire doit être réalisé par un technicien qualifié.

Configuration usine

La machine est de type 3-Phase, 400V, 50Hz, puissance calorifique 3000 W et avec fiche 10 A. Tout disjoncteur différentiel doit être de type A.

REMARQUE !

Les réparations et l'entretien liés à la sécurité et aux performances doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Fonctionnement à pièces

La machine est préparée pour un fonctionnement à pièces. Cette installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
L'installation nécessite un câble de raccordement pour alimenter le monnayeur. Ce câble de raccordement peut être commandé en indiquant la référence 92 090 95.
Le monnayeur doit pouvoir court-circuiter deux lignes de signaux pendant 10 minutes pour donner le temps à l'utilisateur de charger la machine, choisir un programme et le démarrer après avoir inséré les pièces.
« Insérer pièce » s'affiche lorsque la machine est mise sous tension.

Maintenance

Avant de contacter le service après-vente

Avant de faire appel au service après-vente, munissez-vous de la désignation de la machine, de son type ainsi que de son numéro de série. La désignation du modèle figure sur le panneau. Le type et le numéro de série figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de la porte du lave-linge.

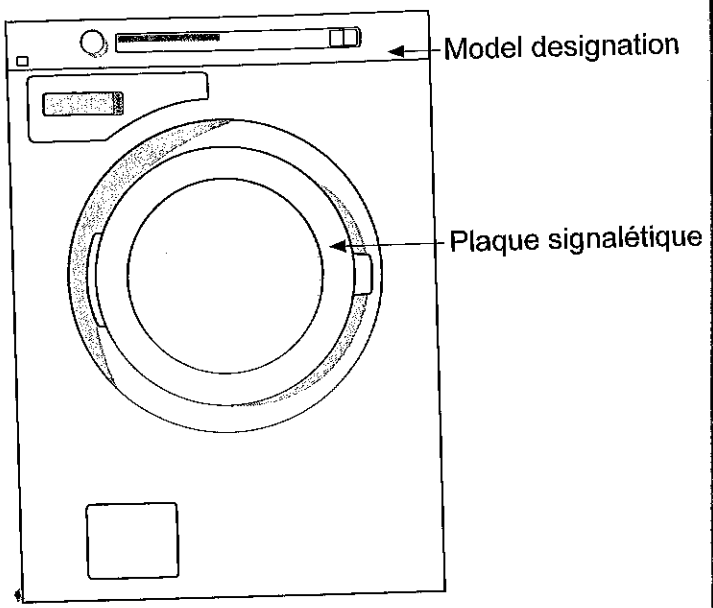

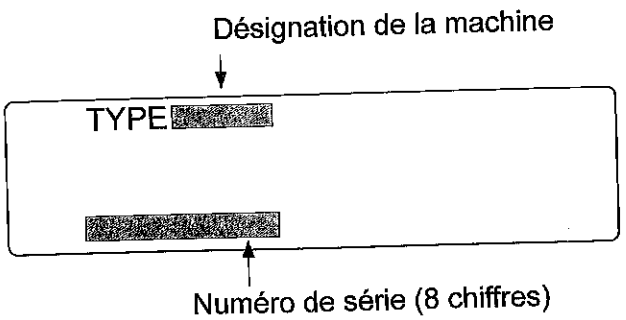

Guide de mise en service rapide

1 Lavage

1. Vider les poches et fermer les fermetures-éclair.
2. Se conformer aux indications de l'étiquette de l'article.
3. Trier les articles à laver.

REMARQUE!

Les soutiens-gorge à armature doivent être placés dans un filet de lavage.

2 Charger le linge

1. Actionner l'interrupteur d'alimentation électrique.
2. Si la porte du lave-linge est fermée, appuyer sur la touche d'ouverture de la porte (clé) pour l'ouvrir.
3. Charger le linge et fermer la porte du lave-linge.

3 Compartiment à détergent

1. Verser le détergent dans le compartiment principal, ainsi que dans le compartiment de prélavage, le cas échéant. Verser l'adoucisseur dans le compartiment de droite (symbole ❀).
2. En cas d'utilisation d'un détergent liquide, suivre les consignes du fabricant.

4 Sélection du programme

1. Pour choisir un programme, tourner le sélecteur de programme.
2. Appuyer sur le bouton Start/Stop.

5 Programme terminé

1. Le textet « Fin » s'affiche à l'écran pendant 2 minutes. La machine s'éteint alors.
2. La porte s'ouvre automatiquement une fois le programme terminé.
3. Retirer le linge.

S'il y a des enfants en bas âge ou des animaux domestiques dans la maison, bien veiller à refermer la porte.

Sous réserve de modification.

WM70.C

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C114278
FSC www.fsc.org

CE

430667 fr (03-14)